


Monteringsadapter MFM för montage av Deltronic rökvarnare modell FHB150, 155 & 160 i befintligt takfäste, adapter A-E

① Matcha illustrationerna på denna eller nästa sida och hitta ert tidigare fäste

② Välj rätt adapterplatta som motsvarar hålbilden på ert tidigare fäste


③ Vrid adapterplattan på plats

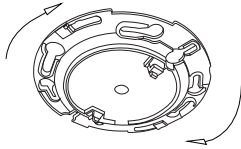


④ Montera dit rökvarnaren




⑤ Montera täckringen, tryck upp emot taket

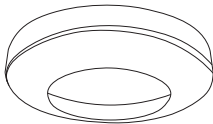



⑥ Klart, glöm inte prova enheten regelbundet

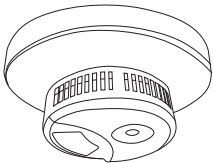


Använd position A

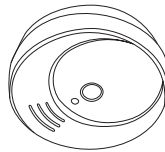



Cotech

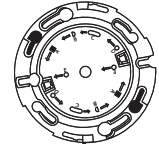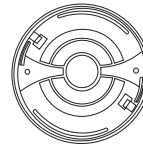


Använd position B

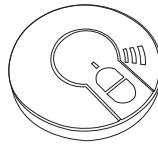



Kidde / Ikea

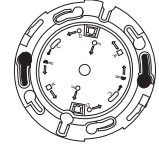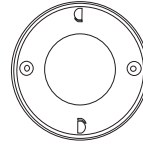


Använd position C

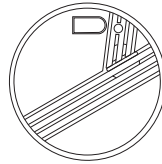



Kingdun / Nexa / MarQuant / Housegard / Kidde / Dafo

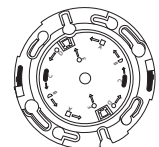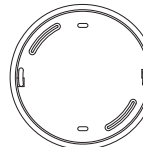


Använd position D

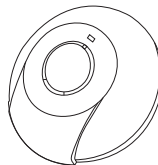


Garvan

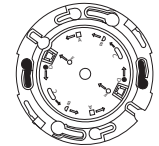

Använd position E

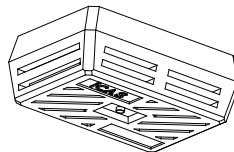


ICAS / Nordic / Presto / Gelia

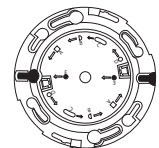

① Matcha illustrationerna på denna eller nästa sida och hitta ert tidigare fäste

② Välj rätt adapterplatta som motsvarar hålbilden på ert tidigare fäste


③ Vrid adapterplattan på plats

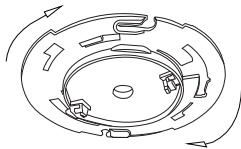


④ Montera dit rökvarnaren





⑤ Montera täckringen, tryck upp emot taket

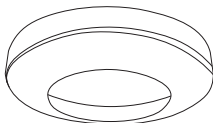

⑥ Klart, glöm inte prova enheten regelbundet


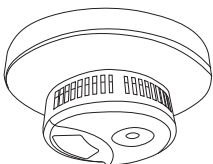


Använd position F

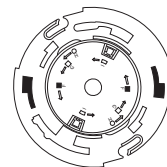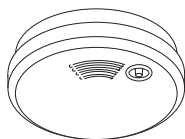




Deltronic S / P / PR / PX

Använd position G

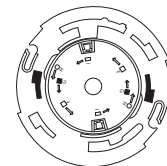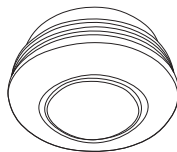




Deltronic MP / MHP

Använd position H

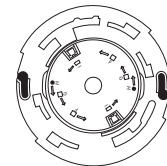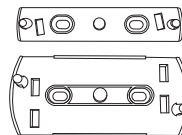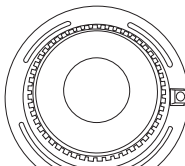

GARVAN

Använd position I

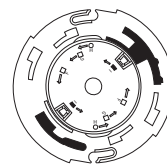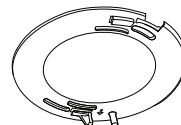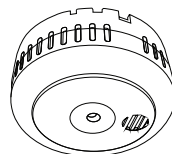

Deltronic X10 / H10

Deltronic

Deltronic Security AB
EA Rosengrensgata 4
421 31 Västra Frölunda
www.deltronic.se



När du har använt klart denna adapter bör den återvinnas under kategorin hårdplast.